Tack för att DU valde en BREIL klocka. För att försäkra dig om ett korrekt användande, läs den här instruktionen noggrant.
För att få full användning av garantiservicen (beroende på garantivillkoren), kontrollera att garantisedeln är försedd med klockans referens och inköpsdatum.

INNEHÅLL

A HUVUDKOMPONENTER ..... sidan 3

B INSTÄLLNING AV TID OCH DATUM..... sidan 4

C KRONOGRAFANVÄNDNING ..... sidan 5

D NOLLSTÄLLNING AV KRONOGRAF (INKL EFTER BATTERIBYTE) ..... sidan 6

E FÖREBYGGANDE OCH ANVÄNDBAR INFORMATION sidan 8

F TEKNISKA DATA ..... sidan 12

BREIL

CHRONO
OS20/21

Bruksanvisning

A HUVUDKOMPONENTER

① Timvisare
② Minutvisare
③ Kronograf sekundvisare
④ Kronograf minutvisare
⑤ 24-timmarsvisare
⑥ Kontinuerlig sekundvisare
⑦ Almanacka

Ⓐ Knapp A
Ⓑ Knapp B
Ⓒ Krona
① Kronograf

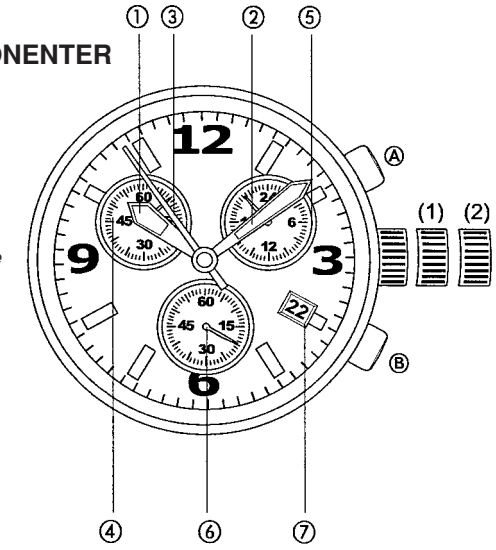

B INSTÄLLNING AV TID OCH DATUM

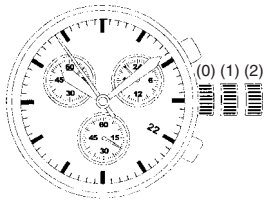

❍ **Inställning av tid**

1. Dra ut kronan till läge 2 så att sekundvisaren stannar vid «0» läge.
2. Vrid kronan för att ställa in tim- och minutvisarna.
3. Efter att datum är inställd tryck tillbaka kronan i normalläge.

❍ **Inställning av datum**

1. Dra ut kronan till läge 1 (1).
2. Vrid kronan medurs för att ställa in datum.

* *Om datum ställs in mellan 21.00 och 01.00 ändras ej datumet följande dag.*

3. Efter att datum är inställd tryck tillbaka kronan i normalläge.

C KRONOGRAFANVÄNDNING

❍ Den här kronografen har möjlighet att mäta och visa tiden i 1/1 sekundsenheter upp till ett maximum av 1 timme.

Tidsmätning med kronograf

1. Kronografen startas och stoppas varje gång knapp A hålls intryckt.

2. För att nollställa, tryck knapp B och kronografens sekund- och minutvisare återgår till «0»-positionen.

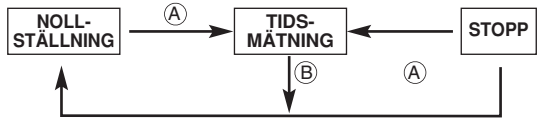

D NOLLSTÄLLNING AV KRONOGRAF (INKL EFTER BATTERIBYTE)

Den här proceduren skall utföras när kronografens sekundvisare ej återgår till 0-sekundersläge efter det att kronografen nollställts, samt även vid batteribyte.

1. Dra ut kronan till läge 2 (2).
2. Tryck knapp A för att ställa kronografens sekundvisare i «0»-position.
3. Kronografens visare kan framflyttas snabbare genom att knapp A hålls intryckt.
4. När en gång visarna har blivit nollställda, ställ om tiden och tryck kronan tillbaka i normal position.

* *Låt ej kronan återgå till normal-position medan kronografens sekundvisare återgår till 12.00 («0» position). Visarna stannar medan kronan återgår till normalposition och dessa positioner känns igen som 12:00 («0» position).*

E FÖREBYGGANDE OCH ANVÄNDBAR INFORMATION

Indikation			Användning i vatten	
Grad av Vatten-säker-het	**Urtavla**	**Boett**	Spray, kondens, lätt regn, tvättning, etc	Simning etc
A	–	–	**NEJ**	**NEJ**
B	VATTENSÄKER 30M (3 atm)	VATTEN-SÄKER	**JA**	**NEJ**
C	VATTENSÄKER 50M (5 atm)	VATTEN-SÄKER	**JA**	**JA**
D	VATTENSÄKER 100 M(10 atm)	VATTEN-SÄKER	**JA**	**JA**
E	VATTENSÄKER 200 M (20 atm) eller mer)	VATTEN-SÄKER	**JA**	**JA**
* «WATERRESISTENT» kan ibland stå som «WATER RESIST».				

* För att förhindra vatten komma i kontakt med den inre mekanismen dra aldrig ut kronan när klockan är våt.
* Om någon klocka designad som sportur används i vatten kommer i kontakt med saltvatten eller kraftig kondens, skölj den i rent vatten och torka noggrant.
* Vattenkontakt kan orsaka försämring av läderremmens kvalitet.

Användning i vatten		
Sportdykning	Djuphavs-dykning	Vattenbeständig kännetecken
NEJ	**NEJ**	Ej vattensäker.Får ej komma i kontakt med vatten eller fuktighet
NEJ	**NEJ**	Ordinär vattensäker.Kan klara spray, transpiration, lätt regn, tvättning etc. vid daglig användning
NEJ	**NEJ**	Kan bäras under simning men ej dykning
JA	**NEJ**	Användbar vid sportdykning
JA	**JA**	Användbar för djuphavsdykning
* Låt alltid kronorna vara i normalposition		* Full låsning av kronans skruvlock

* De inre delarna klockan kan bli fuktiga när temperaturen utanför är lägre än den inre, boettens glas kan missfärgas. Detta fenomen är endast tillfälligt och bör ej förorsaka något problem. Emellertid, om tillståndet fortsätter under en längre period så bör klockan kontrolleras där den är inköpt eller av närmaste auktoriserade servicecenter.

• **Ej vattenskyddad**
Om texten "WATER RESISTANT" inte finns på baksidan av klockan är den inte vattenskyddad, och bör inte komma i kontakt med vatten då verket kan skadas. Om klockan har blivit utsatt för vatten bör du kontrollera klockan hos en uraffär för att försäkra dig om att någon vattenskada inte uppkommit.

• **Vattenskyddad 3 bar**
Om texten "WATER RESISTANT" finns på baksidan av klockan är den planerad och tillverkad för att motstå ett tryck på 3 atmosfärer, såsom oavsiktlig kontakt med vatten, t.ex regn, men skall inte bäras under duschning, simning eller dykning.

• **Vattenskyddad 10 bar**
Om texten "WATER RESISTANT 10 BAR" finns på baksidan av klockan är den planerad och tillverkad för att motstå ett tryck på 10 atmosfärer och är lämplig för simning och lätt sportdykning, men inte för djupdykning.

• **Temperaturer**
Lämna inte klockan i en temperatur under –10ºC under längre tid, då detta kan förorsaka att den saktar eller fortar sig. Temperaturer över +60ºC kan förorsaka batteriläckage eller förkorta batterilivslängden.

• **Stötar**
Lätta aktiviteter påverkar inte klockan. Undvik dock att tappa den eller slå den mot någon hård yta, då det kan skada klockan.

• **Magnetism**
Klockan kan påverkas skadligt av stark magnetism. Undvik nära kontakt med magnetiska föremål.

• **Statisk Elektricitet**
Undvik statisk elektricitet och elektriska feldt då el-modulen och övriga komponenter i klockan kan skadas.

• **Kemikalier**
Utsätt inte klockan för lösningsmedel, såsom alkohol, bensin, kvicksilver, sprayer, syntetiskt tvättmedel, klister eller färg, då annars boett, länk etc kan missfärgas, försämras eller skadas.

• **Boett och länk**
För att undvika skador på boett och länk förorsakad av damm och fukt bör klockan torkas med en torr trasa.

• **Kontroll**
Vi rekommenderar att klockan kontrolleras vart annat år hos en auktoriserad uraffär för att bli försäkrad om att boett, länk, kronor, knappar, packningar och glasförseglingar är intakta.

VARNING
Tag aldrig batteriet ur klockan.
Om det är nödvändigt att ta ut batteriet låt barn ej komma i kontakt med det.
Om barn sväljer det konsultera läkare ögonblickligen.

F TEKNISKA DATA

Tidsstandard
Typ av kvartsur:
Frekvenshållare av kvarts kristall

Frekvens: 32.768Hz

Exakthet: ±20s/månaden buren under normala förhållanden.

Batteri: SR927W

Batterilivslängd: Cirka 2 år (60 minuters kronografanvändning per dag)

Funktion
OS20/21:
Kronograf 1/1 sek. basis (Upp till 59 min 59 sek).

* Då produkten kontinuerligt förbättras kan de tekniska specifikationerna förändras utan meddelande.

Leverantören av denna produkt är aktivt och globalt involverad i miljöförebyggande samarbete. Om du skall kasta denna produkt, så skall den lämnas in till din urmakare eller den lokala miljöstationen.

Optura
NORGE • SVERIGE

www.optura.no www.optura.se